


<b>GR</b>	<b>ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ</b>
<b>ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΨΥΓΕΙΟ</b>	<b>ΣΕΛΙΔΑ 61</b>
<b>ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ</b>	<b>ΣΕΛΙΔΑ 61</b>
<b>ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ</b>	<b>ΣΕΛΙΔΑ 62</b>
<b>ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ</b>	<b>ΣΕΛΙΔΑ 62</b>
<b>ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΨΥΓΕΙΟ</b>	<b>ΣΕΛΙΔΑ 63</b>
<b>ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ NO FROST</b>	<b>ΣΕΛΙΔΑ 64</b>
<b>ΠΩΣ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΕΤΕ ΤΟ ΨΥΓΕΙΟ</b>	<b>ΣΕΛΙΔΑ 65</b>
<b>ΠΩΣ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ NO FROST</b>	<b>ΣΕΛΙΔΑ 65</b>
<b>ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ</b>	<b>ΣΕΛΙΔΑ 66</b>
<b>ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΕΥΡΕΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ</b>	<b>ΣΕΛΙΔΑ 66</b>
<b>ΣΕΡΒΙΣ</b>	<b>ΣΕΛΙΔΑ 67</b>
<b>ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ</b>	<b>ΣΕΛΙΔΑ 67</b>

## ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΨΥΓΕΙΟ

Η συσκευή που αγοράσατε προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση.

Ο καταψύκτης  επιτρέπει την τέλεια κατάψυξη φρέσκων και μαγειρεμένων φαγητών, την παραγωγή παγοκύβων και τη συντήρηση κατεψυγμένων τροφίμων.

Το ψυγείο, που διαθέτει αυτόματη απόψυξη, επιτρέπει τη συντήρηση φρέσκων τροφίμων και ποτών.

Για να χρησιμοποιήσετε καλύτερα το ψυγείο σας, πρέπει να διαβάσετε με προσοχή τις οδηγίες χρήσης όπου θα βρείτε την περιγραφή της συσκευής σας και χρήσιμες συμβουλές για τη συντήρηση των φαγητών.

Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για κάθε μελλοντική χρήση.

1. Αφού αποσυσκευάσετε το ψυγείο, βεβαιωθείτε ότι η πόρτα κλείνει τέλεια. Τυχόν ζημιές πρέπει να αναφέρονται στο κατάστημα πώλησης εντός 24 ωρών.
2. Περιμένετε τουλάχιστον δύο ώρες, πριν ανάψετε τη συσκευή, για να επιτρέψετε την πλήρη απόδοση του ψυκτικού κυκλώματος.
3. Βεβαιωθείτε ότι η εγκατάσταση και η ηλεκτρική σύνδεση έχουν γίνει από έναν έμπειρο τεχνικό σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και τους ισχύοντες τοπικούς κανονισμούς.

## ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

### 1. Συσκευασία

Το υλικό συσκευασίας είναι 100% ανακυκλώσιμο και είναι μαρκαρισμένο με το σήμα της ανακύκλωσης.

Για τη διάθεσή του τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς.

Τα υλικά συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, φελιζόλ κλπ.) πρέπει να φυλάσσονται μακριά από παιδιά, γιατί αποτελούν πιθανή εστία κινδύνου.

### 2. Συσκευή

Το ψυγείο κατασκευάστηκε με ανακυκλώσιμα υλικά. Διαλύστε το τηρώντας την τοπική νομοθεσία για τη διάθεση των απορριμμάτων. Αχρηστεύστε το κόβοντας το ηλεκτρικό καλώδιο τροφοδοσίας. Μην το πετάτε στο περιβάλλον, αλλά παραδώστε το στα ειδικά κέντρα για την περισυλλογή των ψυκτικών αερίων.

### Πληροφορία:

Η παρούσα συσκευή δεν περιέχει CFC (το ψυκτικό κύκλωμα περιέχει R134a) ή HFC (το ψυκτικό κύκλωμα περιέχει R600a - Ισοβουτάνιο). Για περισσότερες λεπτομέρειες βλέπε την ετικέτα με τον αριθμό μητρώου πάνω στη συσκευή.



## ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

- Επιλέξτε την κατάλληλη θερμοκρασία με το διακόπτη του θερμοστάτη σύμφωνα με τις οδηγίες της συνημμένης καρτέλας προϊόντος.
- Αποφύγετε την εγκατάσταση του ψυγείου σε χώρους άμεσα εκτεθειμένους στις ακτίνες του ήλιου ή κοντά σε πηγές θερμότητας, γιατί αυτό θα είχε σαν αποτέλεσμα την αύξηση της κατανάλωσης.
- Μια φορά το χρόνο, απομακρύνετε τη σκόνη που σχηματίζεται στο συμπυκνωτή, στο πίσω μέρος του ψυγείου (βλέπε κεφάλαιο "Καθαρισμός και Συντήρηση").
- Μη βάζετε ζεστά φαγητά στο ψυγείο
- Περιορίστε τα ανοίγματα των θυρών του ψυγείου και του καταψύκτη.

## ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

- Χρησιμοποιείτε το **ψυγείο** μόνο για τη διατήρηση των φρέσκων τροφών και τον **καταψύκτη** μόνο για τη διατήρηση των κατεψυγμένων τροφίμων, την κατάψυξη φρέσκων τροφίμων και την παραγωγή παγοκύβων.
- Μη σκεπάζετε ή εμποδίζετε τα ανοίγματα αερισμού του ψυγείου.
- Μη βάζετε στον καταψύκτη γυάλινα δοχεία με υγρά γιατί μπορεί να σκάσουν.
- Μην τρώτε παγάκια ή γρανίτες αμέσως μόλις τα βγάλετε από τον καταψύκτη γιατί υπάρχει κίνδυνος εγκαυμάτων από το κρύο.
- Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ασφυξίας και εγκλωβισμού, μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν ή να κρύβονται μέσα στο ψυγείο.
- Πριν εκτελέσετε οποιαδήποτε ενέργεια συντήρησης ή καθαρισμού, αφαιρέστε το φιν από την πρίζα του ρεύματος ή αποσυνδέστε το ψυγείο από το ηλεκτρικό δίκτυο.
- Το ηλεκτρικό καλώδιο μπορεί να αντικατασταθεί μόνο από ένα εξουσιοδοτημένο άτομο.

### Δήλωση συμμόρφωσης

- Η παρούσα συσκευή προορίζεται για να έρχεται σε επαφή με προϊόντα διατροφής και συμμορφούται στο Ν.Δ. 108 της 25.01.1992 (Ευρωπαϊκή Οδηγία 89/109/ΕΟΚ).

### Πληροφορία

#### Για τις συσκευές με ισοβουτάνιο (R600a)

Το ισοβουτάνιο είναι ένα φυσικό αέριο που δεν επιδρά στο περιβάλλον αλλά είναι εύφλεκτο. Επομένως είναι απαραίτητο να βεβαιωθείτε ότι οι σωλήνες του ψυκτικού κυκλώματος δεν έχουν υποστεί ζημιά.

## ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΨΥΓΕΙΟ

### Θέση σε λειτουργία του ψυγείου

Συνδέστε το φως.

Ο θερμοστάτης, που βρίσκεται στο εσωτερικό του ψυγείου, επιτρέπει τη ρύθμιση της θερμοκρασίας του ψυγείου. Ο καταψύκτης δεν απαιτεί καμία ρύθμιση.

### Προσοχή

Η διατήρηση των λαχανικών με υψηλή περιεκτικότητα σε νερό μπορεί να προκαλέσει το σχηματισμό υγρασίας στο γυάλινο ράφι του συρταριού των φρούτων και των λαχανικών αυτό δεν επηρεάζει τη σωστή λειτουργία της συσκευής.

### Ρύθμιση της θερμοκρασίας

1. Για τη σωστή λειτουργία και την καλύτερη διατήρηση των τροφίμων, **σας συνιστούμε να ρυθμίζετε το θερμοστάτη σύμφωνα με τις ενδείξεις της συνημμένης καρτέλας προϊόντος.**
2. Αν θελήσετε να αλλάξετε τη θερμοκρασία στο ψυγείο, στρέψτε το διακόπτη ρύθμισης του θερμοστάτη:
  - στα **χαμηλότερα** νούμερα **1-2** αν θέλετε στο εσωτερικό του ψυγείου να υπάρχει **ΛΙΓΟΤΕΡΗ ΨΥΞΗ**
  - στα νούμερα **3-4** για να έχετε **ΜΕΤΡΙΑ** ψύξη
  - στους μεγαλύτερους **αριθμούς 5-7** για να έχετε **ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ** ψύξη.

Θερμοστάτης στο ● : οι λειτουργίες του ψυγείου και ο φωτισμός διακόπτονται.

**Η απόψυξη του ψυγείου είναι εντελώς αυτόματη.**

### Σημείωση:

Η θερμοκρασία περιβάλλοντος, η συχνότητα με την οποία ανοίγετε την πόρτα και η θέση της συσκευής μπορούν να επηρεάσουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό του ψυγείου. Οι θέσεις του θερμοστάτη πρέπει να αλλάζουν ανάλογα με τους παραπάνω παράγοντες.

### Πώς να διατηρήσετε τα τρόφιμα στο ψυγείο

Τοποθετήστε τα τρόφιμα όπως φαίνεται στην εικόνα.

- A Μαγειρεμένα φαγητά
- B Ψάρι, κρέας
- C Φρούτα και λαχανικά
- D Φιάλες
- E Αυγά
- F Τυριά

### Σημειώσεις:

- Η απόσταση ανάμεσα στα ράφια και το πίσω τοίχωμα στο εσωτερικό του ψυγείου, εξασφαλίζει την ελεύθερη κυκλοφορία του αέρα.
- Τα τρόφιμα δεν πρέπει να έρχονται με απευθείας επαφή με το πίσω τοίχωμα του ψυγείου.
- Μη βάζετε ζεστές τροφές στα διαμερίσματα.
- Φυλάσσετε τα υγρά σε κλειστά δοχεία.



## ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ NO FROST

Ο καταψύκτης **\*\*\*** επιτρέπει την τέλεια κατάψυξη φρέσκων και μαγειρεμένων φαγητών, την παραγωγή παγοκύβων και τη διατήρηση κατεψυγμένων τροφίμων. Ο καταψύκτης χρησιμοποιεί το Σύστημα Ψύξης με αερισμό (No Frost) με το οποίο αποφεύγεται ο σχηματισμός πάγου στα τοιχώματα και στις συσκευασίες των τροφίμων.

Χάρη στον αερισμό, όλη η υγρασία μεταφέρεται στον εξατμιστή απ' όπου απομακρύνεται.

**ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΕΠΩΣ ΑΝΑΓΚΑΙΑ Η ΑΠΟΨΥΞΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ!**

**Σημαντικό:** μη τοποθετείτε τις κατεψυγμένες ή προς κατάψυξη συσκευασίες με τρόπο που να φράζουν τα στόμια κυκλοφορίας του αέρα.

### Πώς να ενεργήσετε για την κατάψυξη φρέσκων τροφίμων

- Τοποθετήστε τη γρίλια στην επάνω θέση.
- Ενεργοποιήστε το διακόπτη κατάψυξης (F) 24 ώρες πριν τοποθετήσετε τα φρέσκα τρόφιμα που θα καταψυχθούν για να διευκολυνθεί η διαδικασία κατάψυξης.
- Τυλίξτε και σφραγίστε τα φρέσκα τρόφιμα που θα καταψυχθούν σε: φύλλα αλουμινίου, διαφανή μεμβράνη, αδιάβροχα πλαστικά σακουλάκια, δοχεία πολυαιθυλενίου με καπάκια, δοχεία κατάψυξης, αρκεί να είναι κατάλληλα για τα τρόφιμα που θα καταψυχθούν.
- Τοποθετήστε τα τρόφιμα που θα καταψύξετε στην κάτω δεξιά ζώνη, αποφεύγοντας την άμεση επαφή με τα ήδη κατεψυγμένα προϊόντα.
- 24 ώρες μετά την εισαγωγή των τροφίμων, η κατάψυξη έχει ολοκληρωθεί. Απενεργοποιήστε το διακόπτη (F).
- Η ποσότητα των τροφίμων που μπορούν να καταψυχθούν σε 24 ώρες αναγράφεται σε Kg στην ετικέτα της συσκευής και αναφέρεται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 25°C.

### Συντήρηση των κατεψυγμένων τροφίμων

Τα κατεψυγμένα τρόφιμα μπορούν να διατηρηθούν για διαφορετικό χρονικό διάστημα ανάλογα με τη φύση κάθε τροφίμου.

Για τους μήνες διατήρησης των φρέσκων κατεψυγμένων τροφίμων βλέπε το σχετικό πίνακα.


Κατά την αγορά των κατεψυγμένων τροφίμων, βεβαιωθείτε ότι:

- Η συσκευασία ή το πακέτο είναι ανέπαφα, γιατί τα τρόφιμα μπορεί να αλλοιωθούν. Αν ένα πακέτο είναι φουσκωμένο ή παρουσιάζει λεκέδες υγρασίας, δεν έχει διατηρηθεί στις ιδανικές συνθήκες και μπορεί να έχει εν μέρει ξεπαγώσει.
- Αγοράζετε τα κατεψυγμένα τρόφιμα τελευταία και χρησιμοποιείτε θερμικές τσάντες για τη μεταφορά.

- Μόλις φτάσετε στο σπίτι σας, βάλτε αμέσως τα κατεψυγμένα τρόφιμα στον καταψύκτη.
- Μην καταψύχετε ξανά τα τρόφιμα που έχουν εν μέρει ξεπαγώσει, αλλά καταναλώστε τα μέσα σε 24 ώρες.
- Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες συσκευασίας για τη διατήρηση των κατεψυγμένων τροφίμων.

### Παραγωγή παγοκύβων

- γεμίστε τις παγοθήκες μέχρι τα 2/3 με νερό και καλύψτε τις γιατί ο αερισμός του No Frost μπορεί να τις στεγνώσει
- τοποθετήστε τις στον πάτο του καταψύκτη
- Για να διευκολύνετε την αφαίρεση των παγοκύβων από την παγοθήκη, λυγίστε την ελαφρά.

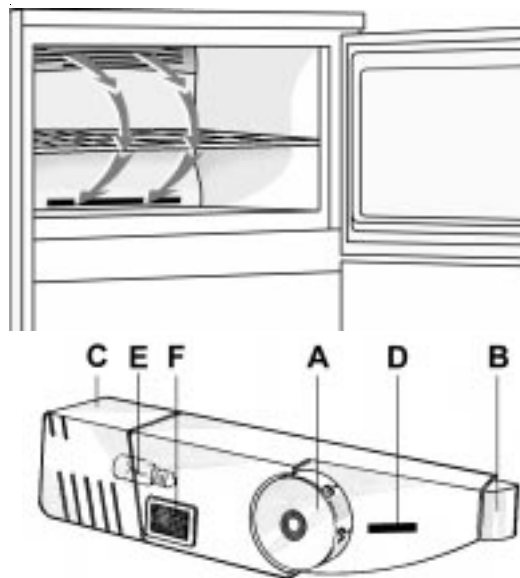

### ΜΗΝΕΣ ΤΡΟΦΙΜΑ

ΜΗΝΕΣ	ΤΡΟΦΙΜΑ
2-3	
4-6	
6-8	
10-12	

## ΠΩΣ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΕΤΕ ΤΟ ΨΥΓΕΙΟ

**Η απόψυξη του ψυγείου είναι εντελώς αυτόματη.**

Η περιοδική παρουσία σταγονιδίων νερού στο πίσω εσωτερικό τοίχωμα του ψυγείου δείχνει ότι εκτελείται η αυτόματη απόψυξη.

Το νερό της απόψυξης οδηγείται αυτόματα σε μία οπή αποστράγγισης και στη συνέχεια συγκεντρώνεται σε ένα δοχείο όπου εξατμίζεται.

Καθαρίζετε τακτικά την οπή αποστράγγισης του νερού της απόψυξης, χρησιμοποιώντας το εργαλείο που προσφέρεται με τον εξοπλισμό, για να εξασφαλίζετε τη σταθερή και ομαλή εκροή του νερού της απόψυξης.

- Χρησιμοποιήστε ένα σφουγγάρι βρεγμένο σε χλιαρό νερό και/ή ουδέτερο απορρυπαντικό.

**Μη χρησιμοποιείται σκληρά σφουγγαράκια.**

- Ξεβγάλτε και σκουπίστε με ένα μαλακό πανί.
- Βλέπε επίσης το κεφάλαιο “Καθαρισμός και Συντήρηση”.



## ΠΩΣ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ NO FROST

**Ο καταψύκτης No Frost δεν πρέπει να αποψύχεται.**

**Πριν από οποιαδήποτε επέμβαση συντήρησης ή καθαρισμού, βγάλτε το φως από την πρίζα του ρεύματος ή αποσυνδέστε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο.**

Για τον αναγκαίο καθαρισμό:

- προτιμήστε την περίοδο που τα αποθέματα κατεψυγμένων τροφίμων είναι ελάχιστα.
- τοποθετήστε τα τρόφιμα σε θερμική σακούλα και φυλάξτε τα σε δροσερό χώρο.
- βγάλτε το φως.
- καθαρίστε τα τοιχώματα με ένα σφουγγάρι και ουδέτερο απορρυπαντικό.
- ξεβγάλτε και σκουπίστε προσεκτικά.
- συνδέστε το φως και θέστε σε λειτουργία τη συσκευή.

**Σημαντικό:**

**Μη χρησιμοποιείτε σκληρά σφουγγαράκια.**

**Μη χρησιμοποιείτε κοφτερά ή αιχμηρά εργαλεία.**

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Καθαρίστε το εξωτερικό με ένα μαλακό πανί βρεγμένο σε νερό. Μη χρησιμοποιείτε κρέμες ή σκληρά σφουγγαράκια, ούτε απορρυπαντικό (π.χ. ασετόν, χλωρίνη) ή ξίδι.
- Καθαρίζετε περιοδικά το συμπυκνωτή που βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής με μία ηλεκτρική σκούπα ή βούρτσα.

### Για παρατεταμένη απουσία

1. Αδειάστε εντελώς το ψυγείο και τον καταψύκτη.
2. Βγάλτε το φιν από την πρίζα του ρεύματος.
3. Κάντε την απόψυξη και καθαρίστε το εσωτερικό.
4. Για να εμποδίσετε το σχηματισμό μούχλας, δυσοσμίας και οξειδώσεων, η πόρτα της συσκευής πρέπει να παραμένει ανοιχτή όταν η συσκευή δεν λειτουργεί.
5. Καθαρίστε τη συσκευή.



## ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΕΥΡΕΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ

1. **Η συσκευή δεν λειτουργεί καθόλου.**
  - Υπάρχει διακοπή ρεύματος;
  - Υπάρχει ρεύμα στην πρίζα με την οποία συνδέεται η συσκευή;
  - Το φιν είναι καλά τοποθετημένο στην πρίζα;
  - Ο θερμοστάτης βρίσκεται στη θέση I (σβηστό);

Μετά την αποκατάσταση αυτών των ανωμαλιών, το φως του ψυγείου πρέπει να είναι αναμμένο, αλλά είναι πιθανό ο συμπιεστής της συσκευής No Frost να μη λειτουργεί ακόμη στην περίπτωση αυτή περιμένετε περίπου δεκαπέντε λεπτά με το φιν συνδεδεμένο.

Αν η συσκευή δε λειτουργήσει απευθυνθείτε στο Σέρβις.

2. **Η θερμοκρασία στο εσωτερικό των διαμερισμάτων δεν είναι αρκετά χαμηλή.**

- Η συσκευή βρίσκεται κοντά σε πηγή θερμότητας;
- Η απόσταση από τον πίσω τοίχο είναι αυτή που υποδεικνύεται στην παράγραφο εγκατάστασης της συσκευής;
- Οι πόρτες έχουν κλείσει καλά;
- Ο θερμοστάτης έχει ρυθμιστεί ανάλογα με τις υποδείξεις της καρτέλας προϊόντος;
- Υπάρχουν συσκευασίες που κλείνουν τα στόμια κυκλοφορίας του αέρα στο εσωτερικό του καταψύκτη;

3. **Στο εσωτερικό του ψυγείου η ψύξη είναι υπερβολική.**

- Ο θερμοστάτης είναι στη σωστή θέση;

4. **Υπάρχει νερό στο κάτω μέρος του ψυγείου.**

- Η αποχέτευση του νερού της απόψυξης έχει φράξει; (καθαρίστε με το ειδικό εργαλείο)
- Υπάρχουν συσκευασίες ακουμπισμένες στο πίσω τοίχωμα του καταψύκτη;

5. **Σχηματισμός πάγου στο πίσω τοίχωμα του ψυγείου.**

- Υπάρχουν τρόφιμα σε άμεση επαφή με το τοίχωμα;

6. **Το φως δεν ανάβει.**

- Βεβαιωθείτε ότι δεν παρουσιάζονται οι ανωμαλίες του σημείου 1.
- Αν ο λαμπτήρας πρέπει να αντικατασταθεί, αποσυνδέστε το φιν και ακολουθήστε τις οδηγίες της καρτέλας προϊόντος.
- Ο νέος λαμπτήρας δεν πρέπει να ξεπερνά τα 15 watt ισχύος.

### Δεν πρέπει, αντίθετα, να θεωρούνται ως ανωμαλίες:

- το γεγονός ότι ο ανεμιστήρας του συστήματος No Frost μερικές φορές δεν λειτουργεί.
- αν η πρόσοψη του ψυγείου είναι ζεστή (είναι ηθελημένα θερμή για να προλαμβάνεται ο σχηματισμός υγρασίας).
- τυχόν θόρυβοι και τριγμοί που προέρχονται από τη συσκευή: είναι το φυσιολογικό ρευστό στο κύκλωμα ή ο πάγος του καταψύκτη που απομακρύνεται.



## ΣΕΡΒΙΣ

### Πριν απευθυνθείτε στο Σέρβις:

1. Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι δυνατό να λύσετε από μόνοι σας τις βλάβες (βλέπε “Οδηγός Ανεύρεσης Βλαβών”).
2. Ανάψτε ξανά τη συσκευή και βεβαιωθείτε ότι το πρόβλημα έχει λυθεί.  
Αν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό, αποσυνδέστε ξανά τη συσκευή και επαναλάβετε την ενέργεια μετά από μία ώρα.
3. Αν το αποτέλεσμα είναι και πάλι αρνητικό, καλέστε το Σέρβις.  
Δηλώστε:
  - τον τύπο της βλάβης.
  - Το μοντέλο του πλυντηρίου.
  - τον αριθμό του Σέρβις (ο αριθμός μετά τη λέξη SERVICE, πάνω στην ετικέτα με τον αριθμό μητρώου που βρίσκεται στο εσωτερικό της συσκευής).
  - την πλήρη διεύθυνση σας.
  - τον αριθμό του τηλεφώνου σας.

SERVICE 0000 000 00000



### Σημείωση:


Αν η αντιστροφή του ανοίγματος της πόρτας του ψυγείου γίνει από το Σέρβις, δεν λαμβάνεται σαν επέμβαση που καλύπτεται από εγγύηση.

## ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

- Εγκαταστήστε τη συσκευή μακριά από πηγές θερμότητας. Η εγκατάσταση σε θερμό περιβάλλον, η άμεση έκθεση στις ηλιακές ακτίνες ή η τοποθέτηση της συσκευής κοντά σε πηγές θερμότητας (καλοριφέρ, εστίες μαγειρέματος), αυξάνει την κατανάλωση ρεύματος και πρέπει να αποφεύγεται.
  - Μην καλύπτετε τον πάνω και κάτω χώρο αερισμού.
  - Καθαρίστε το εσωτερικό (βλέπε κεφάλαιο Καθαρισμός και Συντήρηση).
  - Τηρήστε τις ακόλουθες ελάχιστες αποστάσεις:
    - 30 cm από κουζίνες ξύλων ή πετρελαίου.
    - 30 cm από ηλεκτρικές κουζίνες και/ή κουζίνες υγραερίου.
  - Για την καλύτερη δυνατή λειτουργία, φροντίστε να υπάρχει ελάχιστος χώρος 5 cm πάνω από τη συσκευή και τοποθετήστε τα άλλα έπιπλα γύρω από το ψυγείο σε απόσταση αρκετή για να επιτρέπει την ελάχιστη κυκλοφορία του αέρα.
  - Τοποθετήστε τους διαχωριστές (αν περιλαμβάνονται στον εξοπλισμό) στο πίσω μέρος της συσκευής (βλέπε εικόνα).
  - Τοποθετήστε την σε στεγνό και καλά αεριζόμενο χώρο, σε οριζόντια θέση, ρυθμίζοντας αν είναι αναγκαίο τα μπροστινά ποδαράκια.
  - Τοποθετήστε τα εξαρτήματα του ψυγείου.
- Η γείωση της συσκευής επιβάλλεται από το νόμο.  
Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για ενδεχόμενες βλάβες σε πρόσωπα, ζώα ή αντικείμενα, που οφείλονται στη μη τήρηση των παραπάνω κανονισμών.
  - Αν το φως δεν ταιριάζει στην πρίζα, ένας ηλεκτρολόγος πρέπει να αντικαταστήσει την πρίζα.
  - Μη χρησιμοποιείτε προεκτάσεις ή πολύπριζα.

### Ηλεκτρική αποσύνδεση

Η ηλεκτρική αποσύνδεση πρέπει να είναι δυνατή βγάζοντας το φως ή μέσω διπολικού διακόπτη στο δίκτυο πριν από την πρίζα.

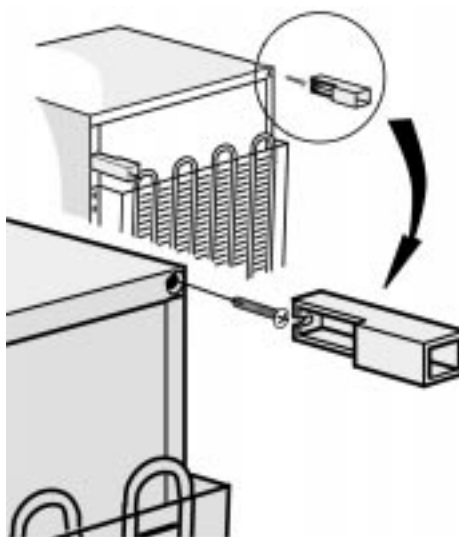

### Ηλεκτρική σύνδεση

- Οι ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει να συμμορφούνται στους τοπικούς κανονισμούς.
- Τα στοιχεία που αναφέρονται στην τάση του ρεύματος και την απορροφούμενη ισχύ, αναγράφονται στην πινακίδα με τον αριθμό μητρώου στο πλευρό των συρταριών φροούτων και λαχανικών.